


Montage von Zaunelementen verzinkt zwischen Pfeilern/am Mauerwerk:


Benötigte Hilfsmittel



Maßband

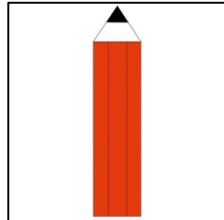

Stift

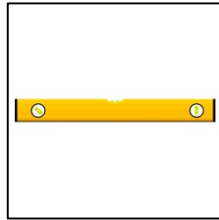

Wasserwaage



Bohrmaschine



Schraubenzieher

1. Markierungen erstellen

Stellen Sie zunächst das zu montierende Zaunelement auf zwei Holzklötze zwischen die Pfeiler. Wählen Sie dabei ein Höhenmaß von ca. 50 mm über dem Sockel bzw. dem Boden oder alternativ ein Höhenmaß Ihrer Wahl. Nun richten Sie das Zaunelement zum Pfeiler aus und halten es unter Mithilfe einer weiteren Person im Lot. Übertragen Sie anschließend die vier Halterungen des Zaunelements an die Pfeiler.

2. Befestigung der Halterungen

Bohren Sie an den markierten Stellen je ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm, rund 100 mm tief in die Pfeiler und stecken Sie einen 10 mm Dübel in die Bohrung ein. Die Halterungen werden nun mit 8x80 mm Torxschrauben an den Pfeilern verschraubt. Dabei ist zu beachten, dass die Halterungen gerade am Mauerwerk ausgerichtet werden müssen. Dafür unterfüttern Sie Halterungen oder begradigen an dieser Stelle den Pfeiler/das Mauerwerk.



3. Zaunelement einhängen

Nach erfolgter Montage der vier Halterungen können Sie, unter Mithilfe einer weiteren Person, das Zaunelement gleichmäßig auf die Halterungen setzen und mittig zwischen den Pfeilern ausrichten. Zum Abschluss können Sie bei Bedarf, an den unteren Halterungen mittig von innen selbstbohrende Schrauben zur Zaunfeldsicherung verschrauben (hierfür sind keine Bohrungen gesetzt).



Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Zaunelementen verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Aufgrund der uns nicht bekannten Beschaffenheit des Untergrundes ist für die Montage zwischen Pfeilern/am Mauerwerk **kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang** enthalten.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

