


Aufmaß von Handlauf Edelstahl oben abgewinkelt:

Benötigte Hilfsmittel



Maßband/Zollstock

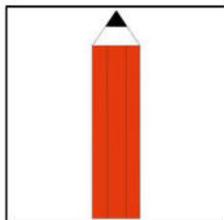


Stift

1. Das Aufmaß

Für das Aufmaß des Handlaufes gehen Sie wie folgt vor.

Messen Sie zunächst die Höhe (A) und Breite (B) der ersten Stufe, damit die richtige Gradzahl für die Steigung des Treppengeländers durch den Konstrukteur bestimmt werden kann. Anschließend ermitteln Sie die Podesthandlauflänge (C) sowie die Treppenlänge (D). Die Maße von C und D bestimmen zudem die Anzahl der Handlaufhalter. Am Ende des Handlaufes wird mit einem Abstand von ca. 150-250mm der erste Träger gesetzt und anschließend die nächsten Träger mit einem maximalen Abstand von 1600mm je nach Länge des Handlaufes hinzugefügt.

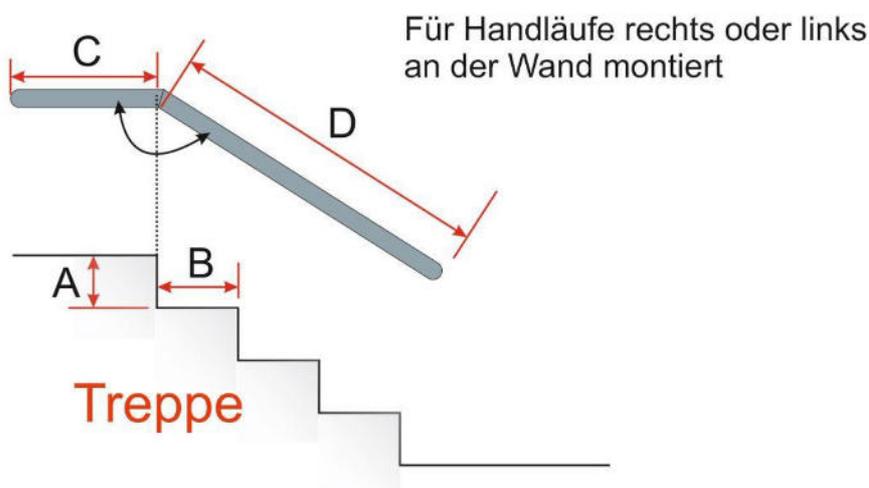

2. Maße eintragen

Die ermittelten Maße werden anschließend bei der Konfiguration des Treppengeländers im Online-Shop in den jeweiligen Eingabefeldern eingetragen.