


Aufmaß für Gartentüren V2A 1-flg. zwischen Pfeilern/Mauerwerk/Pfosten

Benötigte Hilfsmittel



Maßband/Zollstock

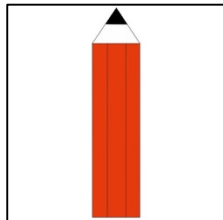

Stift


In dieser Aufmaßanleitung wird die Vorgehensweise für die drei Montagearten/Befestigungsvarianten für Gartentüren aus Edelstahl erläutert. Die Abbildungen der Gartentüren sind aus der Sichtweise vom Grundstück Richtung Straße.

Befestigung zwischen Pfeilern/dem Mauerwerk

Messen Sie den Innenabstand zwischen den Pfeilern bzw. dem Mauerwerk, wie in der Abbildung dargestellt. Die Gartentür hat zu den Pfeilern bzw. zum Mauerwerk links und rechts jeweils ca. 50 mm Abstand.




Für die Höhe der Gartentür messen Sie die gewünschte Höhe wie in der Abbildung dargestellt. Beachten Sie dabei einen empfohlenen Bodenabstand von ca. 50 mm unter der Gartentür. Die Höhe der Flügel ergibt sich anschließend aus Ihrem eingegebenen Maß.

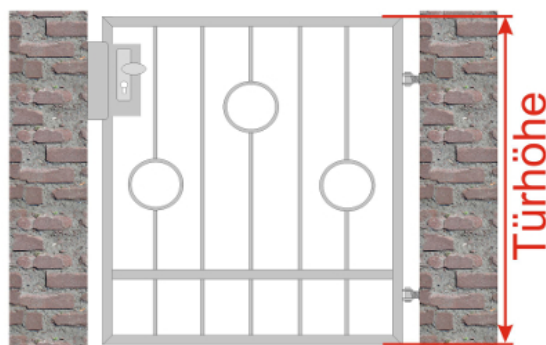


Befestigung zwischen einem Pfeiler/dem Mauerwerk und einem Pfosten

Bei der Befestigung zwischen einem Pfeiler und einem Pfosten wählen Sie im Konfigurator aus, auf welcher Seite sich bei Ihnen der Pfosten befindet. Das Aufmaß ist bei beiden Varianten identisch. Wenn Sie an Ihre Gartentür ein Zaunelement oder ein Gartentor montieren möchten, wählen Sie bitte ebenfalls diese Befestigungsvariante aus.

Messen Sie den Abstand von der Innenseite des Pfeilers/des Mauerwerks bis zur Außenseite des Pfostens (Maße 80x80x3 mm), wie in der Abbildung dargestellt. Im Konfigurator tragen Sie anschließend die gemessene Breite (Türflügel+Pfosten) ein. Die Gartentür hat zum Pfeiler/Mauerwerk sowie zum Pfosten links und rechts jeweils ca. 50 mm Abstand.

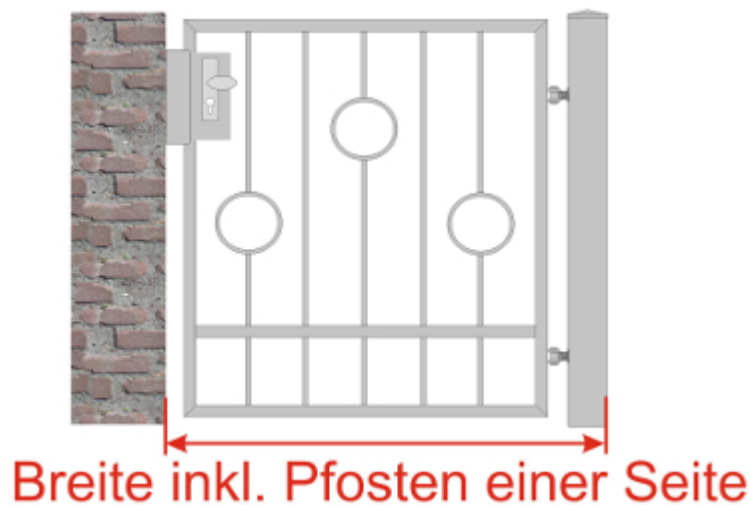

Für die Höhe der Gartentür messen Sie die gewünschte Höhe wie in der Abbildung dargestellt. Beachten Sie dabei einen empfohlenen Bodenabstand von ca. 50 mm unter der Gartentür. Die Höhe der Flügel ergibt sich anschließend aus Ihrem eingegebenen Maß.

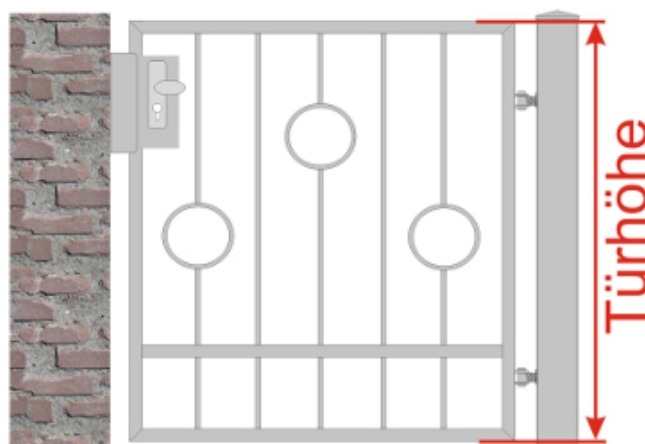


Befestigung zwischen zwei Pfosten

Messen Sie den Abstand von der Außenseite des linken Pfostens (Maße 80x80x3 mm) bis zur Außenseite des rechten Pfostens (Maße 80x80x3 mm), wie in der Abbildung dargestellt. Dieses Maß tragen Sie anschließend im Konfigurator ein. Die Gartentür hat zu den Pfosten links und rechts jeweils ca. 50 mm Abstand.




Für die Höhe der Gartentür messen Sie die gewünschte Höhe wie in der Abbildung dargestellt. Beachten Sie dabei einen empfohlenen Bodenabstand von ca. 50 mm unter der Gartentür. Die Höhe der Flügel ergibt sich anschließend aus Ihrem eingegebenen Maß.

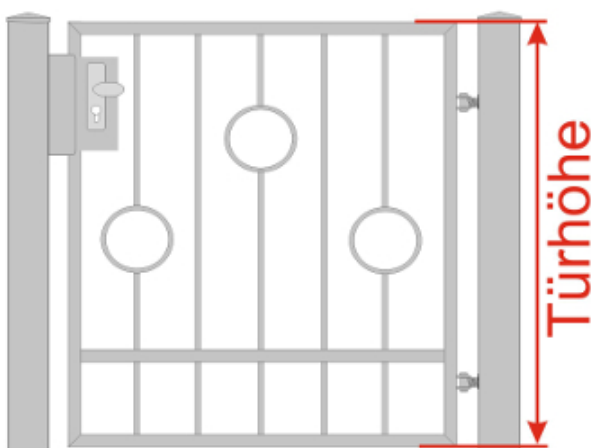

2. Bogenmaße bei Gartentüren mit Oberbogen/Unterbogen

Bei Modellen mit Ober-/Unterbogen tragen Sie im Konfigurator die Höhe an der Seite der Gartentüre ein, wie in der Zeichnung dargestellt. Der Höhenunterschied von außen zur Bogenmitte der Gartentür wird von uns automatisch berechnet.

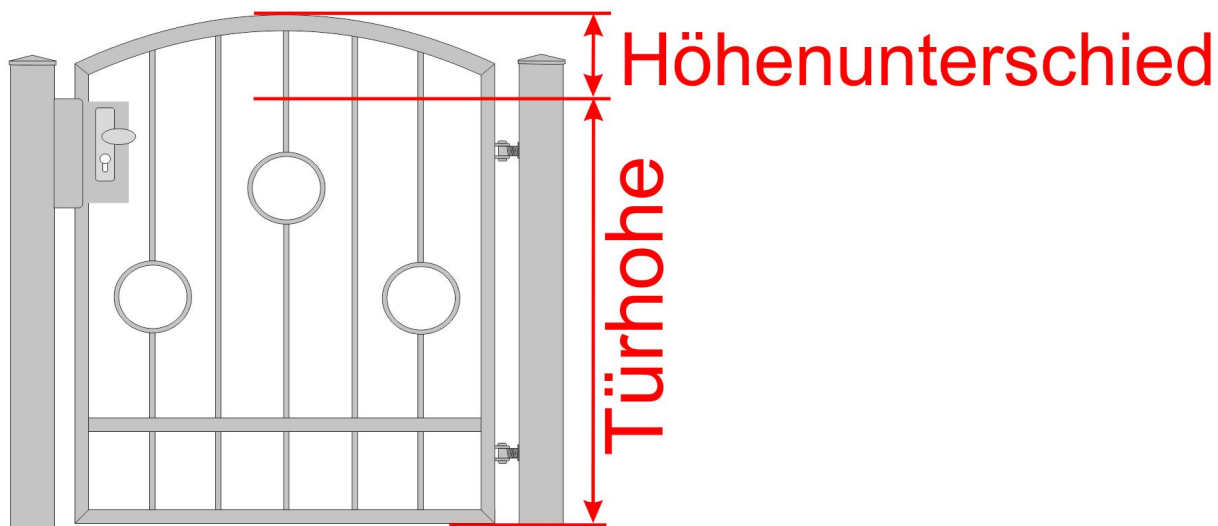

In der untenstehenden Tabelle können Sie die Maße für den Höhenunterschied der Gartentür von außen bis zur Bogenmitte in Abhängigkeit von der Türbreite ablesen.

| Türbreite | Ober-/Unterbogenmaß |
|------------------|----------------------------|
| 1600 – 2000mm | ~140 - 150mm |
| 2000 – 2500mm | ~150 - 160mm |



Messen Sie bitte **wie in den Abbildungen dargestellt** und tragen Sie diese Maße in den Konfigurator ein. Bitte beachten Sie, dass sich das Maß Ihrer Gartentüre aus der **Breite des Türflügels sowie der Breite des Pfostens** ergibt.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.