


Montagehinweise für zweiflügelige Gartentore

Montage von Gartentoren mit Pfosten zum Einbetonieren in Erdreich

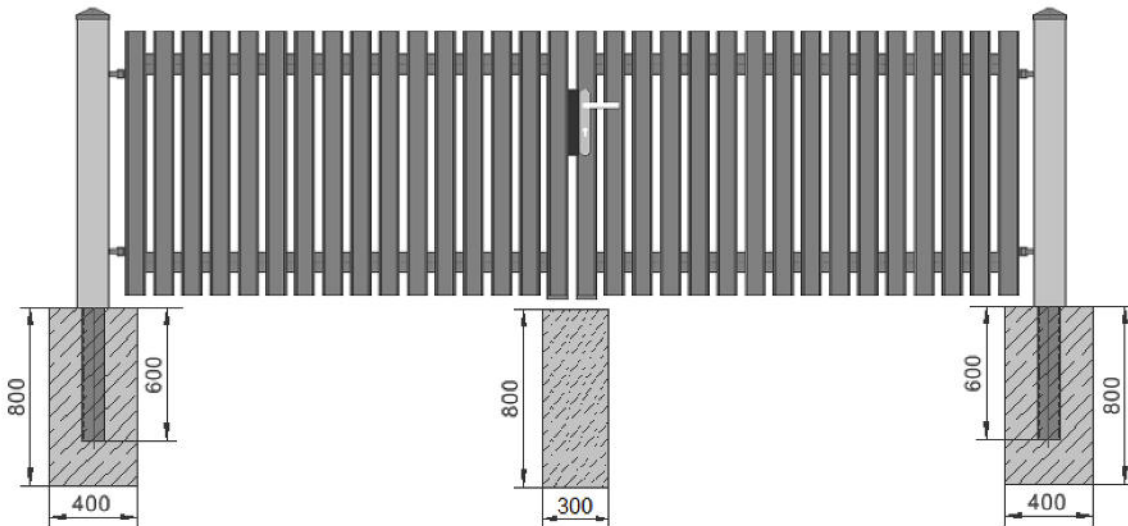

1. Markierungen erstellen

Markieren Sie als erstes die Positionen, an denen die Torpfosten einbetoniert und der Bodenanschlag montiert werden sollen. Spannen Sie dazu einfach eine Schnur entlang der Richtung des Torverlaufs (Flucht) und markieren dann die entsprechenden Stellen auf dem Erdboden.

2. Fundamente erstellen

Beginnen Sie jetzt mit dem Erdaushub für die Fundamente der Torpfosten und des Bodenanschlags. Der Aushub muss „frostfrei“ erfolgen, d.h. 400x400 mm groß für die Pfosten, 300x300 mm groß für den Bodenanschlag und jeweils mind. 800 mm tief.

3. Pfosten setzen und Torflügel einhängen

Stellen Sie die Pfosten mittig in das ausgehobene Erdloch und fixieren diese provisorisch (z.B. mit Dachlatten und Schraubzwingen). Hängen Sie anschließend die Torflügel an den vormontierten Torbändern ein.

4. Pfosten und Torflügel ausrichten

Richten Sie die Torflügel mit den Pfosten Flucht- und Lotgerecht aus (Wasserwaage, Schnur, Dachlatten, Schraubzwingen, Keile etc.). Dabei sind Abstände auf den Bandseiten von links und rechts von jeweils 60 mm, zwischen den Torflügeln 35 mm und ein Bodenabstand von 50 mm zu beachten.

5. Fundamente verfüllen

Mischen Sie jetzt den Beton (z.B. Ruckzuck Beton / Estrichbeton B-25) entsprechend dem angegebenen Mischungsverhältnis an und füllen diesen in die ausgehobenen Erdlöcher.

6. Markierungen für Bohrungen des Bodenanschlags erstellen

Wenn das Fundament ausgehärtet ist, müssen die Positionen für die notwendigen Befestigungsbohrungen des Bodenanschlags darauf markiert werden. Passen Sie dazu den Bodenanschlag am geschlossenen Tor auf dem Boden an. Verwenden Sie ggf. die beiliegenden Ausgleichsplatten zum Ausgleichen der Höhe.

7. Bohrungen für Bodenanschlag ausführen

Führen Sie jetzt die Befestigungsbohrungen mit (\varnothing 10 mm) aus.


8. Bodenanschlag befestigen

Montieren Sie im letzten Schritt den Bodenanschlag mit Gewindeankern (\varnothing 8 mm) und Montagemörtel auf dem Fundament. Ergänzend können Sie Tor-Feststeller an der Wand oder am Boden anbringen, um das Tor im geöffneten Zustand festzuhalten.

Montage von Gartentoren ohne Pfosten zwischen Pfeilern/Mauerwerk

Wichtiger Hinweis

Pfeiler bzw. Mauerwerk müssen an den für das Montieren der Torbänder vorgesehenen Stellen unbedingt flach / eben sein! Ist dies nicht der Fall, müssen diese Stellen für die Montage der Torbänder abgeflacht werden.

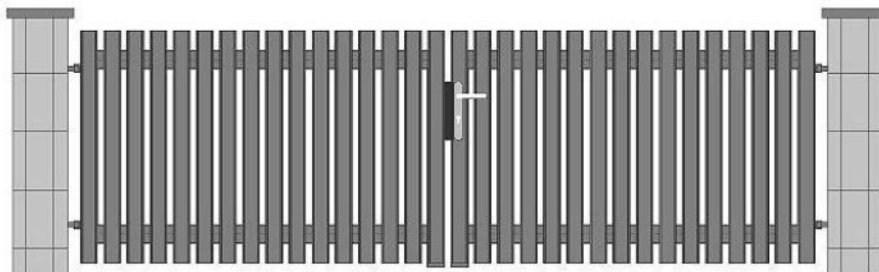

1. Markierungen erstellen und Torflügel ausrichten

Richten Sie zunächst die Torflügel Flucht- und Lotgerecht zwischen Pfeilern/Mauerwerk (Wasserwaage, Schnur) aus. Dabei sind Abstände auf den Bandseiten von links und rechts jeweils 60 mm, zwischen den Torflügeln 35 mm und ein Bodenabstand von 50 mm zu beachten. Markieren Sie als nächstes am Pfeiler/Mauerwerk die Positionen für die nötigen Befestigungsbohrungen der Bandmontageplatten.

2. Bohrungen für Torbänder ausführen

Führen Sie jetzt für jedes Torband zwei Befestigungsbohrungen (\varnothing 12 mm) und eine Bandbohrung (\varnothing 25 mm) aus.

3. Torflügel befestigen und ausrichten

Montieren Sie die Torbänder mit Gewindeankern (\varnothing 10 mm) und Montagemörtel am Pfeiler/Mauerwerk. Hängen Sie die Torflügel ein und richten diese mit den einstellbaren Bändern waagrecht aus.

4. Markierungen für Bohrungen des Bodenanschlags erstellen

Wenn das Fundament ausgehärtet ist, müssen die Positionen für die notwendigen Befestigungsbohrungen des Bodenanschlags darauf markiert werden. Passen Sie dazu den Bodenanschlag am geschlossenen Tor auf dem Boden an. Verwenden Sie ggf. die beiliegenden Ausgleichsplatten zum Ausgleichen der Höhe.

5. Bohrungen für Bodenanschlag ausführen

Führen Sie jetzt die Befestigungsbohrungen mit (\varnothing 10 mm) aus.

6. Bodenanschlag befestigen

Montieren Sie im letzten Schritt den Bodenanschlag mit Gewindeankern (\varnothing 8 mm) und Montagemörtel auf dem Fundament. Ergänzend können Sie Tor-Feststeller an der Wand oder am Boden anbringen, um das Tor im geöffneten Zustand festzuhalten.

Wichtiger Hinweis

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Gartentoren verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.