

Benötigte Werkzeuge:



Schrauben



Dübel



Bohrmaschine

Befestigung der Treppenstufenbeläge:

Befreien Sie zuerst die Treppenstufen von Schmutz und Staub. Die Stufenbeläge haben bereits vorgebohrte Löcher. Bohren Sie passende Löcher in Ihre Treppenstufen. Anschließend die Stufenbeläge mit den Schrauben und Dübeln festschrauben. Im Baumarkt entsprechend nach Material der Treppe vom Fachberater die Befestigung beziehen.



Reinigen der Treppenstufenbeläge:

Durch abkehren, absaugen oder feucht wischen. Das Reinigungstuch sollte feste Fasern haben.

Geeigneter Untergrund:

Holz, Marmor, Kunststoff oder Stein.

Ideal lassen sich Treppenstufenbeläge auf glatten Oberflächen anbringen – nicht auf Läufern.

Der Kunde kann aufgrund der ihm bekannten Oberfläche entscheiden, ob er Kleben oder Verschrauben möchte. Beim Kleben wird die Verwendung von Industriekleber bzw. doppelseitigem Klebeband empfohlen. Auf Marmor oder Granit sollte ein Kleber ohne Farbstoffe verwendet werden.


Wiederverwendung:

Die Wiederverwendung der Treppenstufenbeläge ist grundsätzlich möglich. Es werden ausschließlich neue Dübel und Schrauben benötigt.


Entfernen der Treppenstufenbeläge:

Schrauben und Dübel herausbohren oder drehen. Dann kann der Belag abgenommen werden. Entsprechend der Natur des Bohrens kann für die Veränderung keine Haftung gewährt werden.


Treppenstufenbelag Edelstahl „kleine Löcher“ in 550 x 170 mm

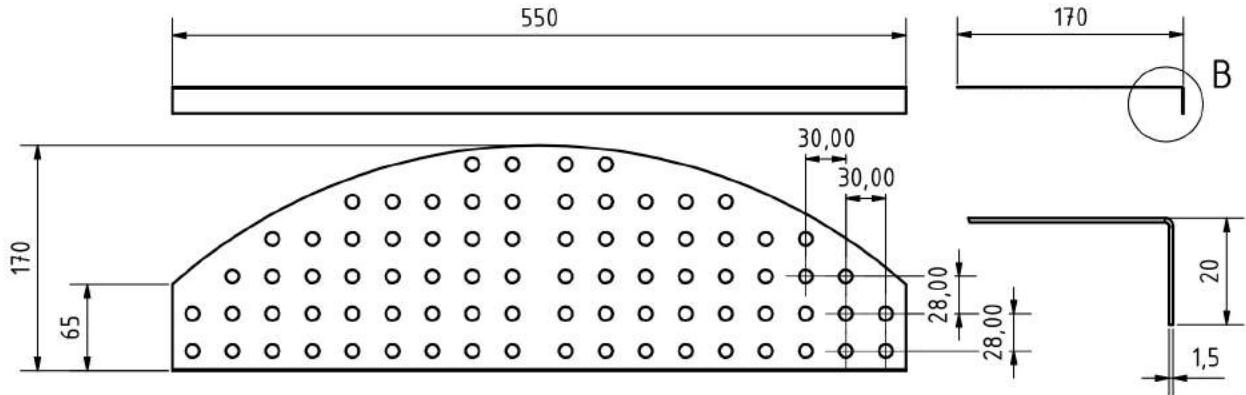

Treppenstufenbelag Edelstahl „ohne Löcher“ in 550 x 170 mm

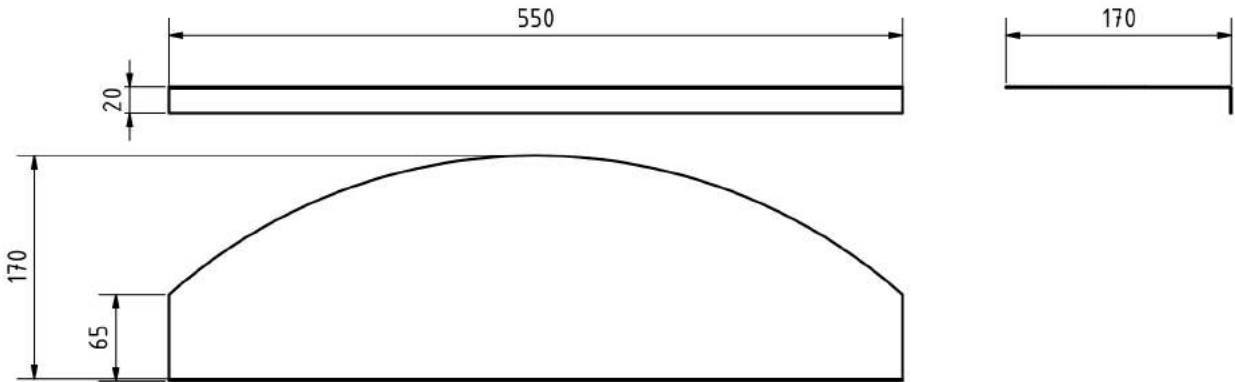

Treppenstufenbelag Edelstahl „große Löcher“ in 550 x 170 mm

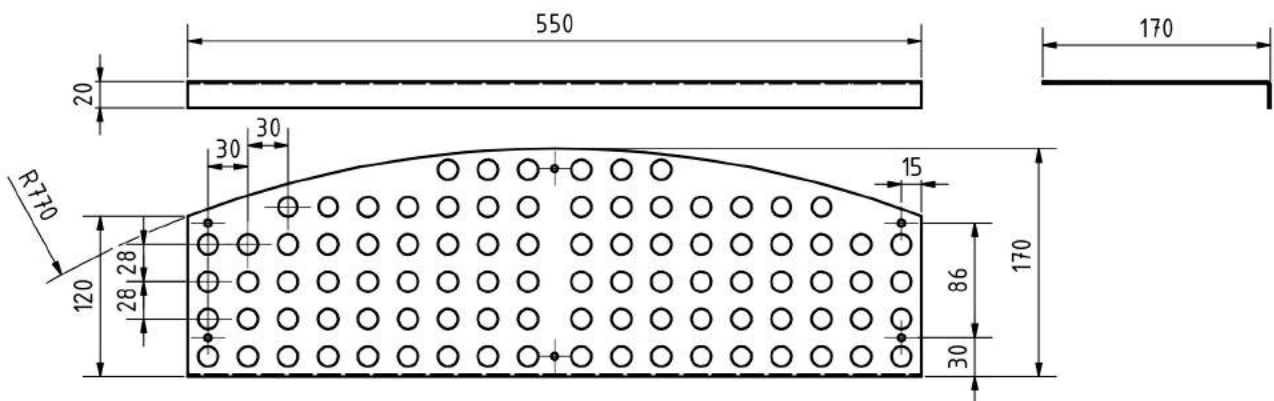

Wichtiger Hinweis

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Treppenstufenbelägen verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.