


Aufmaß für Zaunelemente Sichtschutz Alu zwischen Pfeiler/Mauerwerk

Benötigte Hilfsmittel




Maßband/Zollstock

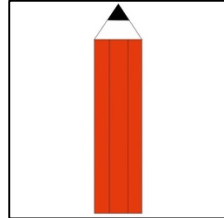

Stift

1. Aufmaß erstellen

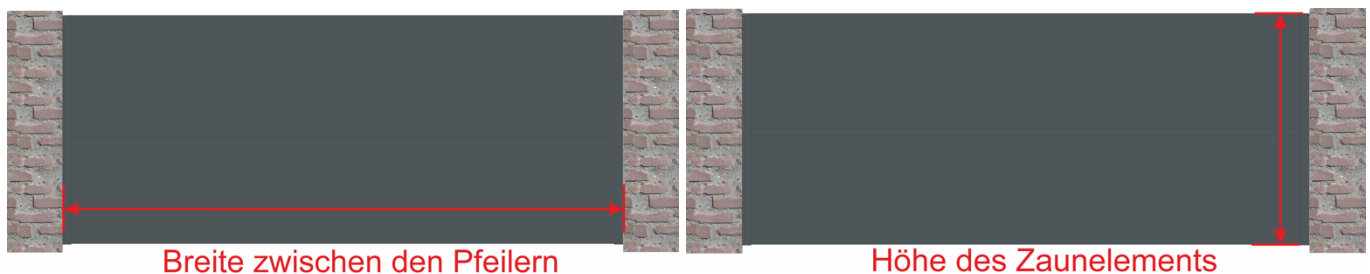

Messen Sie die Breite zwischen den gemauerten Pfeilern bzw. dem vorgesehenen Mauerwerk, an der Stelle, an der das Zaunelement montiert werden soll. Für die Höhe des Zaunelements messen Sie die Höhe von der Oberkante Ihrer Sockelmauer zur Unterkante Ihrer Pfeilerabdeckung. Beachten Sie dabei, dass Sie die Luft zwischen Ihrem späteren Zaunelement und der Sockelmauer abziehen. Im Konfigurator tragen Sie anschließend die von Ihnen gemessenen Maße in die entsprechenden Felder ein. Die von Ihnen eingetragenen Maße ergeben die Höhe und die Breite des gefertigten Zaunelements.

2. Online-Konfigurator

Im Online-Shop tragen Sie dann in den entsprechenden Feldern Ihre gemessenen Maße ein. Die eingetragenen Maße ergeben dann die Produktionsmaße des Zaunelements.



Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.