


Aufmaß für Gartentore verzinkt zwischen Pfeilern/Mauerwerk/Pfosten

Benötigte Hilfsmittel



Maßband/Zollstock

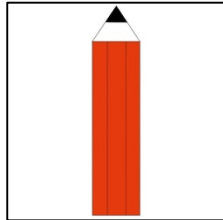

Stift

In dieser Aufmaßanleitung wird die Vorgehensweise für die drei Montagearten/Befestigungsvarianten für zweiflügelige Gartentore erläutert. Die Abbildungen der Gartentore sind aus der Sichtweise vom Grundstück Richtung Straße.

1. Aufmaß von Gartentoren verzinkt

Befestigung zwischen Pfeilern/dem Mauerwerk

Messen Sie den Innenabstand zwischen den Pfeilern bzw. dem Mauerwerk, wie in der Abbildung dargestellt. Das Gartentor hat zu den Pfeilern bzw. zum Mauerwerk links und rechts jeweils ca. 50 mm Abstand.



Für die Höhe des Gartentors messen Sie die gewünschte Höhe wie in der Abbildung dargestellt. Beachten Sie dabei einen empfohlenen Bodenabstand von ca. 70 mm unter dem Gartentor. Die Höhe der Flügel ergibt sich anschließend aus Ihrem eingegebenen Maß.



Befestigung zwischen einem Pfeiler/dem Mauerwerk und einem Pfosten

Bei der Befestigung zwischen einem Pfeiler und einem Pfosten wählen Sie im Konfigurator aus, auf welcher Seite sich bei Ihnen der Pfosten befindet. Das Aufmaß ist bei beiden Varianten identisch. Wenn Sie an Ihr Gartentor ein Zaunelement oder eine Gartentür montieren möchten, wählen Sie bitte ebenfalls diese Befestigungsvariante aus.

Messen Sie den Abstand von der Innenseite des Pfeilers/des Mauerwerks bis zur Außenseite des Pfostens (Maße 100x100 mm), wie in der Abbildung dargestellt. Im Konfigurator tragen Sie anschließend die gemessene Breite (Torflügel+Pfosten) ein. Das Gartentor hat zum Pfeiler/Mauerwerk sowie zum Pfosten links und rechts jeweils ca. 50 mm Abstand.



Für die Höhe des Gartentors messen Sie die gewünschte Höhe wie in der Abbildung dargestellt. Beachten Sie dabei einen empfohlenen Bodenabstand von ca. 70 mm unter dem Gartentor. Die Höhe der Flügel ergibt sich anschließend aus Ihrem eingegebenen Maß.



Befestigung zwischen zwei Pfosten

Messen Sie den Abstand von der Außenseite des linken Pfostens (Maße 100x100 mm) bis zur Außenseite des rechten Pfostens (Maße 100x100 mm), wie in der Abbildung dargestellt. Dieses Maß tragen Sie anschließend im Konfigurator ein. Das Gartentor hat zu den Pfosten links und rechts jeweils ca. 50 mm Abstand.




Für die Höhe des Gartentors messen Sie die gewünschte Höhe wie in der Abbildung dargestellt. Beachten Sie dabei empfohlenen einen Bodenabstand von ca. 70 mm unter dem Gartentor. Die Höhe der Flügel ergibt sich anschließend aus Ihrem eingegebenen Maß.



2. Bogenmaße bei Gartentore mit Oberbogen/Unterbogen

Bei Modellen mit Ober-/Unterbogen tragen Sie im Konfigurator die Höhe an der Seite des Gartentores ein, wie in der Zeichnung dargestellt. Der Höhenunterschied von außen zur Bogenmitte des Gartentores wird von uns automatisch berechnet.

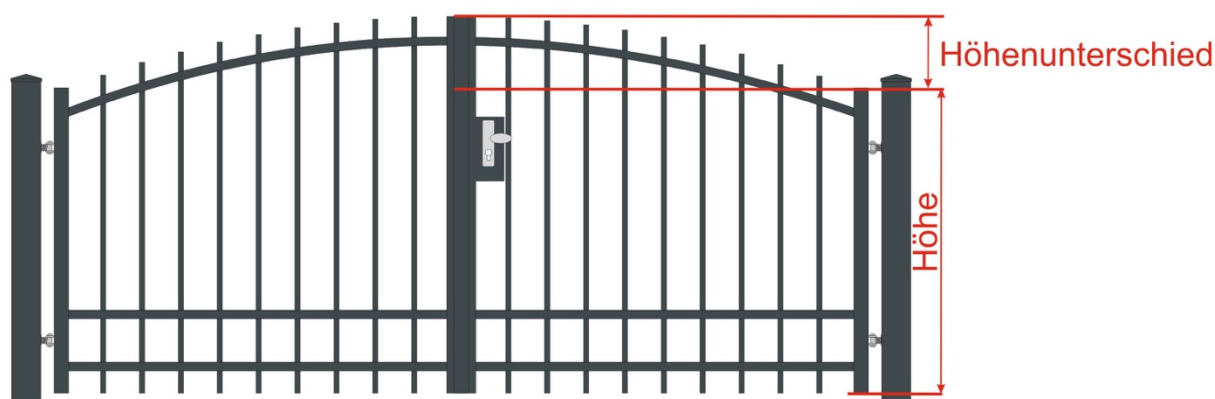

In der untenstehenden Tabelle können Sie die Maße für den Höhenunterschied des Gartentors von außen bis zur Bogenmitte in Abhängigkeit von der Torbreite ablesen.

Torbreite	Ober-/Unterbogenmaß
2500 – 3000mm	~160 - 180mm
3000 – 3500mm	~180 - 200mm
3500 – 4000mm	~200 - 250mm
4500 – 5000mm	~250 - 300mm
5000 – 5600mm	~300 - 350mm



Messen Sie bitte **wie in den Abbildungen dargestellt** und tragen Sie diese Maße in den Konfigurator ein. Bitte beachten Sie, dass sich das Maß Ihres Gartentors aus der **Breite des Torflügels sowie der Breite des Pfostens** ergibt. Aufteilung der Torflügel symmetrisch (50/50), weitere Flügelaufteilungen auf Anfrage (ohne Aufpreis).

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.