


## Aufmaß von Treppenhandläufen abgewinkelt Wand-Treppe:

### Benötigte Hilfsmittel



Maßband/Zollstock

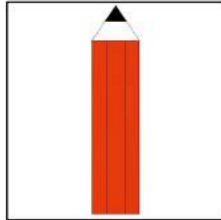


Stift

### 1. Das Aufmaß

Für das Aufmaß des Treppengeländers gehen Sie wie folgt vor.

Messen Sie zunächst die Höhe (A) und die Breite (B) der ersten Stufe, damit die richtige Gradzahl für die Steigung des Treppengeländers durch den Konstrukteur bestimmt werden kann. Diese Werte können Sie auch an den übrigen Stufen messen, um einen Mittelwert festzulegen. Anschließend ermitteln Sie die Länge des Geländers im Podestbereich (C) sowie die Treppenlänge (D) um die Länge des Handlaufes festzulegen. Die Höhe des Geländers beträgt immer ca. 930mm.


Bei längeren Treppen wird die Anzahl der Pfosten automatisch erhöht, sodass der Pfostenabstand maximal 1400mm beträgt.

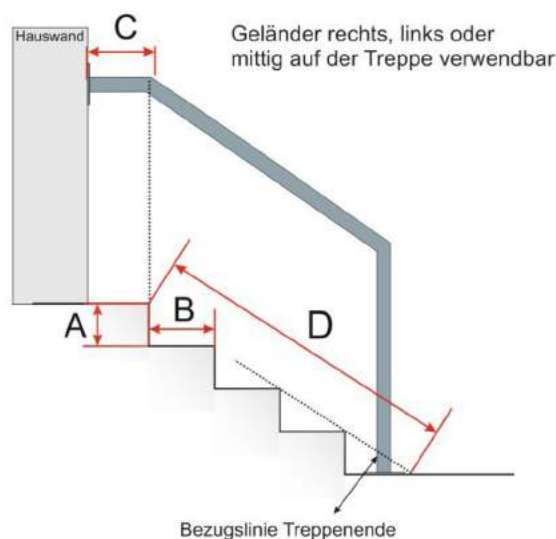

### 2. Maße eintragen

Die ermittelten Maße werden anschließend bei der Konfiguration des Treppengeländers im Online-Shop in den jeweiligen Eingabefeldern eingetragen.

### 3. Weitere Alternativen

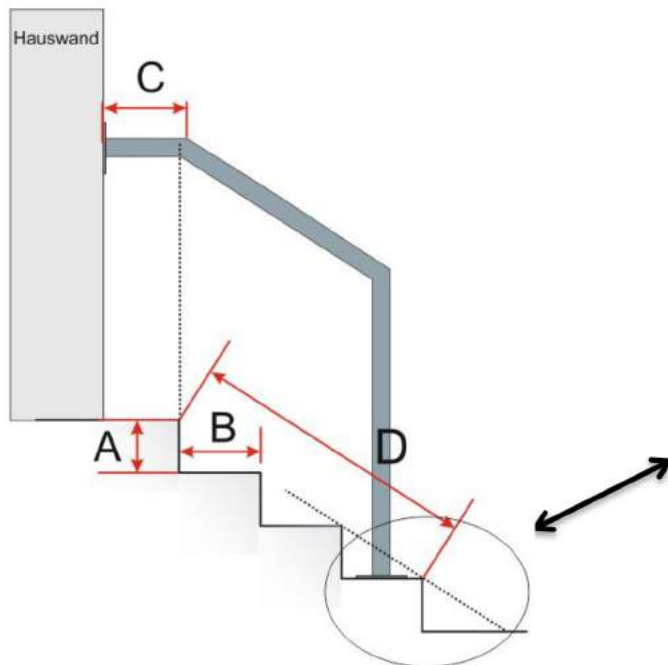

Die Treppe kann auch aus mehreren Stufen, als auf der Skizze angegeben, bestehen. Das Maß D die gibt die Länge Ihres gewünschten Treppengeländers an.

Bei einer höher sitzenden Treppenstufe an der Hauswand wird das Maß C mindestens 50 mm betragen.

