


## Benötigte Hilfsmittel:



**Maßband/Zollstock**

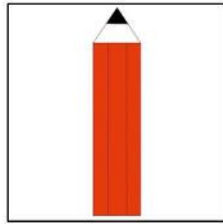

**Stift**


## Befestigungsvarianten:



**Vor der Laibung mit Haltern**




**Vor der Laibung mit Winkeln**

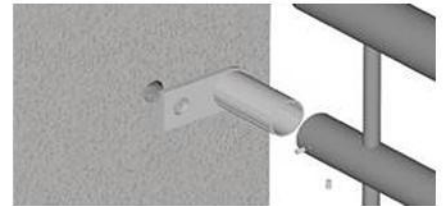


**In der Laibung**


## Französischer Balkon Varianten:

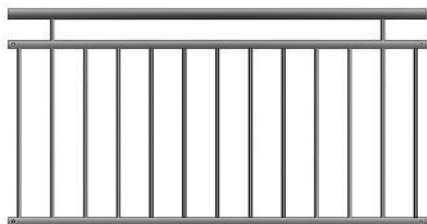

**Verzinkt**

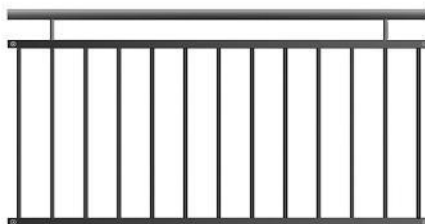


**Pulverbeschichtet**

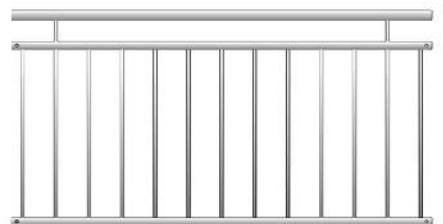

**Edelstahl**

## Befestigungsvariante: Vor der Laibung mit Haltern

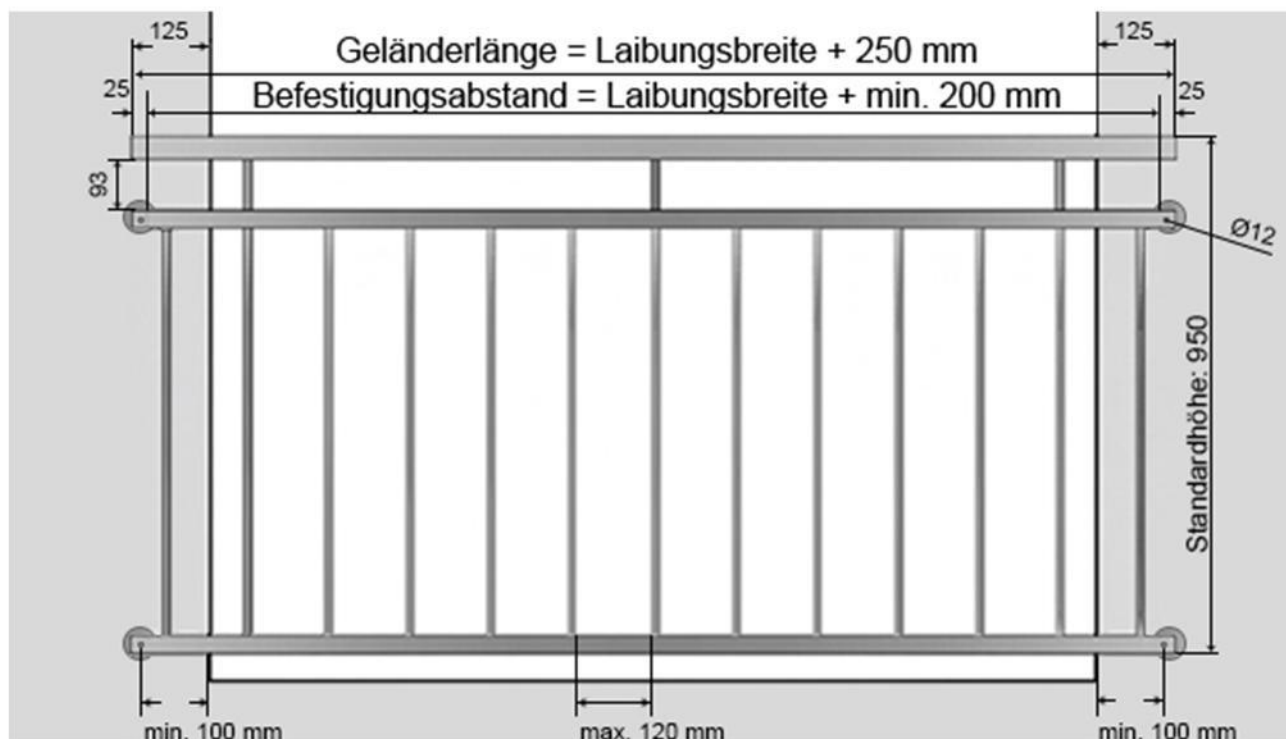


Messen Sie mit einem Maßband die Breite der Laibung aus.

Der Befestigungsabstand sollte so gewählt werden, dass die Bohrungen jeweils an beiden Seiten min. 100 mm außerhalb von der Mauerkante der Fensterlaibung liegen (siehe Zeichnung).

Der Befestigungsabstand ergibt sich aus der Laibungsbreite + min. 200 mm.  
Die Geländerlänge ergibt sich aus der Laibungsbreite + 250 mm.

## Befestigungsvariante: Vor der Laibung mit Winkeln

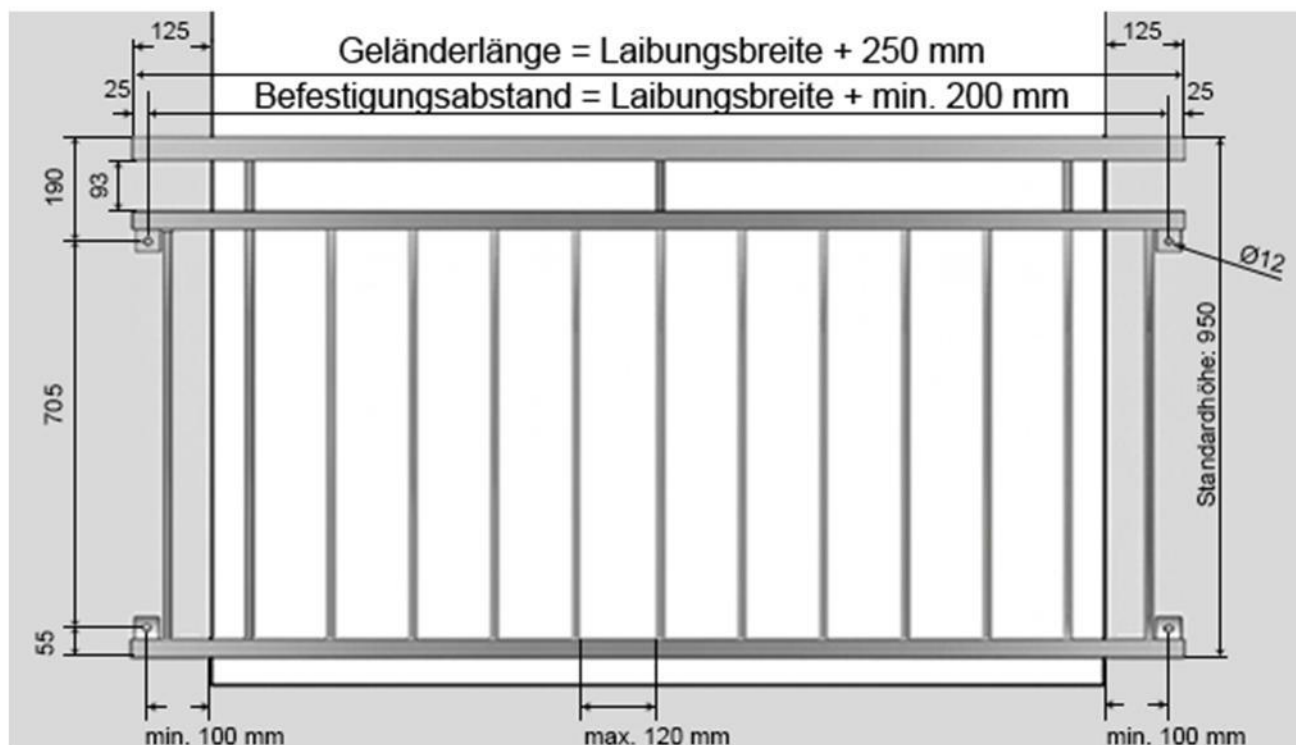


Messen Sie mit einem Maßband die Breite der Laibung aus.

Der Befestigungsabstand sollte so gewählt werden, dass die Bohrungen jeweils an beiden Seiten min. 100 mm außerhalb von der Mauerseite der Fensterlaibung liegen (siehe Zeichnung).

Der Befestigungsabstand ergibt sich aus der Laibungsbreite + min. 200 mm.  
Die Geländerlänge ergibt sich aus der Laibungsbreite + 250 mm.

## Befestigungsvariante: In der Laibung

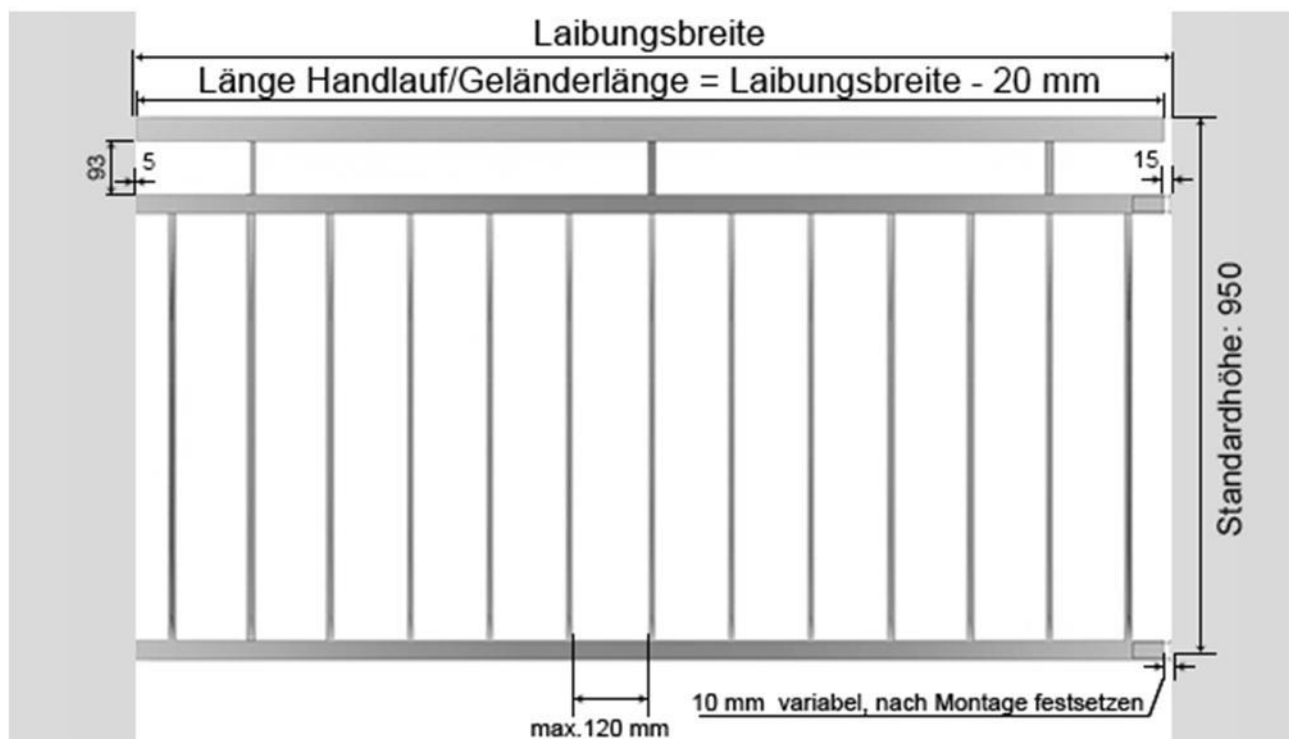

Messen Sie mit einem Maßband die Breite der Laibung aus.


Bitte tragen Sie nur das ermittelte Maß von der Breite der Laibung auf den Millimeter genau ein (siehe Zeichnung). **Nehmen Sie auf keinen Fall selbst Hinzurechnungen oder Abzüge zu den gemessenen Maßen vor!**

Maßgeblich ist der Abstand in der Laibung von links nach rechts. Der Französische Balkon wird passend für Ihre Laibung gefertigt. Für die Halterung in der Laibung werden 20 mm Abstand benötigt, welche wir einkalkulieren. Nach der Montage sind noch 10 mm Spiel zum Befestigen eingeplant.

## Benötigte Hilfsmittel:




Maßband/Zollstock

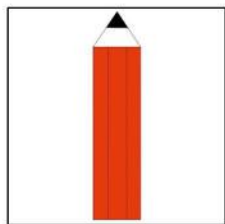

Stift

## Befestigung:

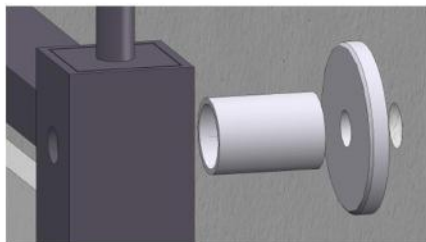

Vor der Laibung mit Haltern


## Französischer Balkon Varianten:



Verzinkt




Pulverbeschichtet

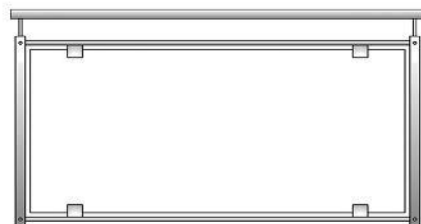

Edelstahl

## Befestigung vor der Laibung

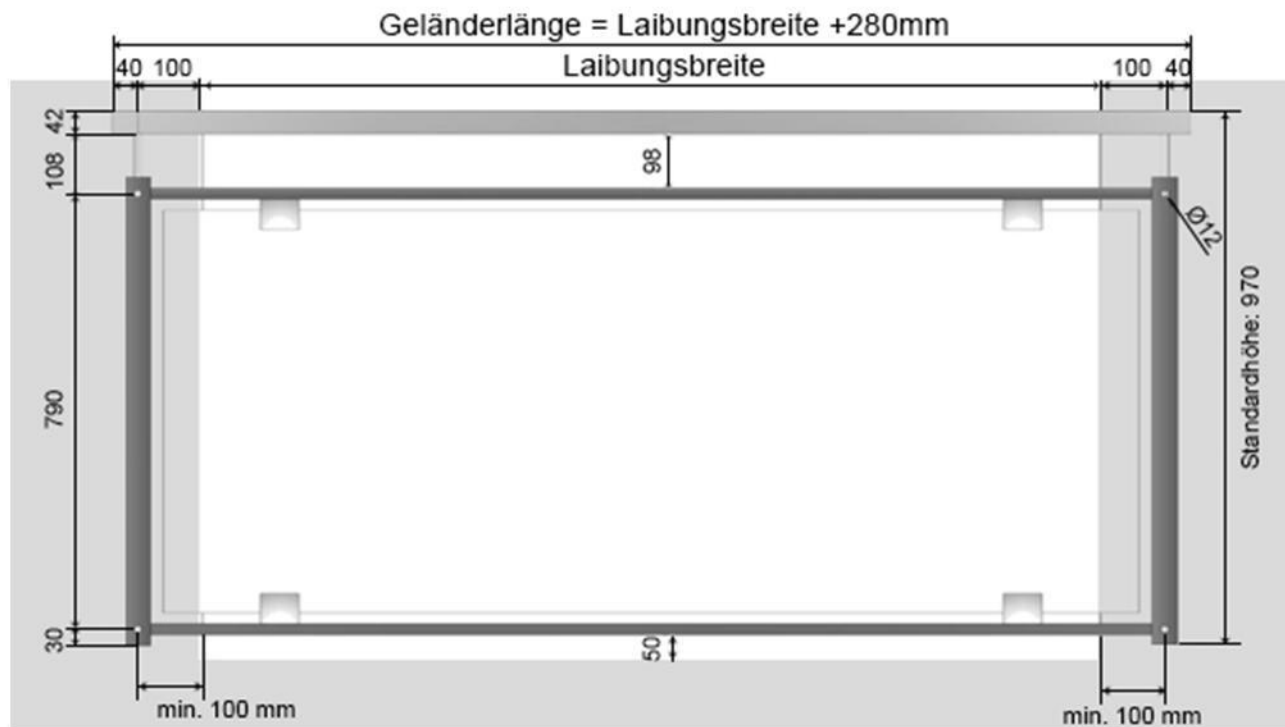

**Messen Sie mit einem Maßband die Breite der Laibung aus.**

**Der Befestigungsabstand sollte so gewählt werden, dass die Bohrungen jeweils an beiden Seiten min. 100 mm außerhalb von der Mauerkante der Fensterlaibung liegen (siehe Zeichnung).**

**Der Befestigungsabstand ergibt sich aus der Laibungsbreite + min. 200 mm.  
Die Geländerlänge ergibt sich aus der Laibungsbreite + 280 mm.**