


Aufmaß für zweiflügelige Gartentüren verzinkt zwischen Pfeilern/Mauerwerk/Pfosten

Benötigte Hilfsmittel



Maßband/Zollstock

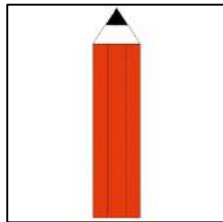


Stift

In dieser Aufmaßanleitung wird die Vorgehensweise für die drei Montagearten/Befestigungsvarianten für verzinkte zweiflügelige Gartentüren sowie die Maßstaffelung der Bogenmaße bei Modellen mit Oberbogen. Die Abbildungen der Gartentore sind aus der Sichtweise vom Grundstück Richtung Straße.

1. Aufmaß von Gartentoren verzinkt

Befestigung zwischen Pfeilern/dem Mauerwerk

Messen Sie den Innenabstand zwischen den Pfeilern bzw. dem Mauerwerk, wie in der Abbildung dargestellt. Die Gartentür hat zu den Pfeilern bzw. zum Mauerwerk links und rechts jeweils ca. 50 mm Abstand

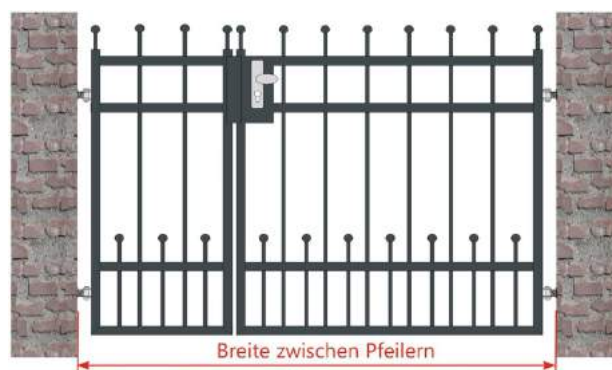


Für die Höhe der Gartentür messen Sie die gewünschte Höhe wie in der Abbildung dargestellt. Beachten Sie dabei einen empfohlenen Bodenabstand von ca. 70 mm unter der Gartentür. Die Höhe der Flügel ergibt sich anschließend aus Ihrem eingegebenen Maß.




Befestigung zwischen einem Pfeiler/dem Mauerwerk und einem Pfosten

Bei der Befestigung zwischen einem Pfeiler und einem Pfosten wählen Sie im Konfigurator aus, auf welcher Seite sich bei Ihnen der Pfosten befindet. Das Aufmaß ist bei beiden Varianten identisch. Wenn Sie an Ihre Gartentür ein Zaunelement oder ein Gartentor montieren möchten, wählen Sie bitte ebenfalls diese Befestigungsvariante aus.

Messen Sie den Abstand von der Innenseite des Pfeilers/des Mauerwerks bis zur Außenseite des Pfostens (Maße 100x100 mm), wie in der Abbildung dargestellt. Im Konfigurator tragen Sie anschließend die gemessene Breite (Türflügel+Pfosten) ein. Die Gartentür hat zum Pfeiler/Mauerwerk sowie zum Pfosten links und rechts jeweils ca. 50 mm Abstand.

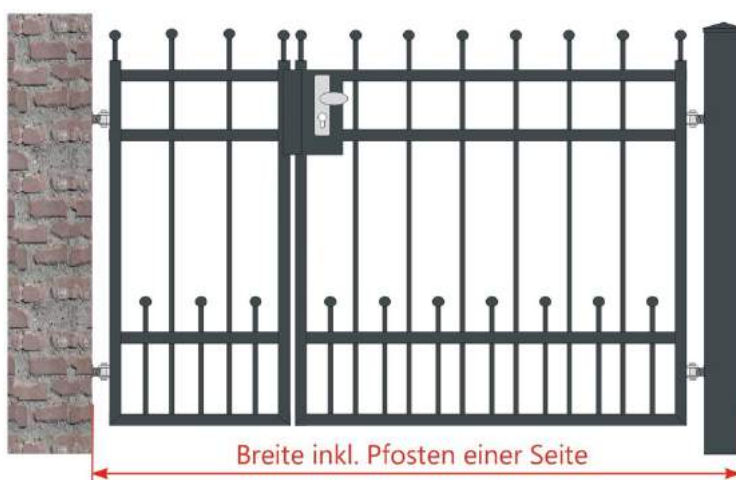


Für die Höhe der Gartentür messen Sie die gewünschte Höhe wie in der Abbildung dargestellt. Beachten Sie dabei einen empfohlenen Bodenabstand von ca. 70 mm unter der Gartentür. Die Höhe der Flügel ergibt sich anschließend aus Ihrem eingegebenen Maß.

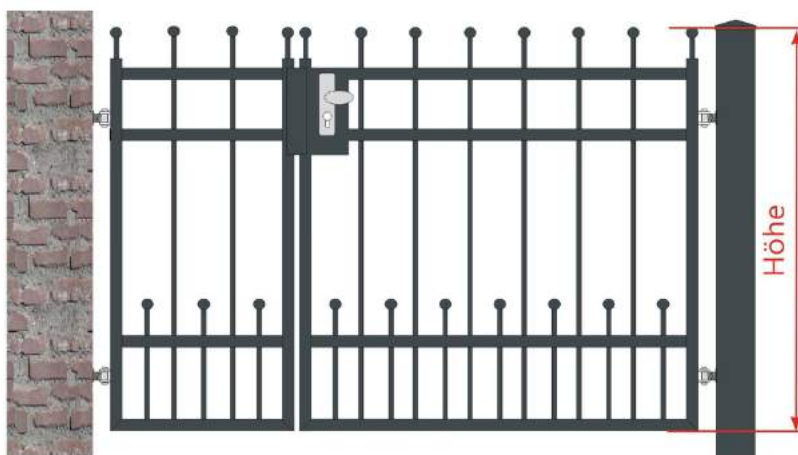


Befestigung zwischen zwei Pfosten

Messen Sie den Abstand von der Außenseite des linken Pfostens (Maße 100x100 mm) bis zur Außenseite des rechten Pfostens (Maße 100x100 mm), wie in der Abbildung dargestellt. Dieses Maß tragen Sie anschließend im Konfigurator ein. Die Gartentür hat zu den Pfosten links und rechts jeweils ca. 50 mm Abstand.

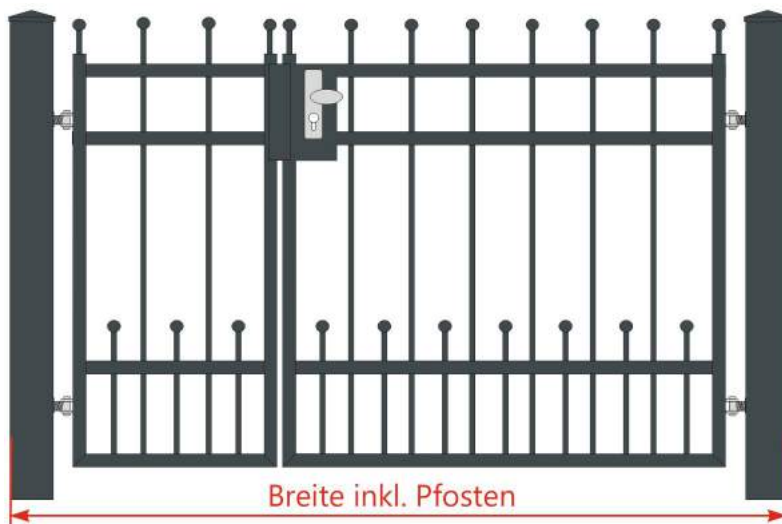

Für die Höhe der Gartentür messen Sie die gewünschte Höhe wie in der Abbildung dargestellt. Beachten Sie dabei einen empfohlenen Bodenabstand von ca. 70 mm unter der Gartentür. Die Höhe der Flügel ergibt sich anschließend aus Ihrem eingegebenen Maß.

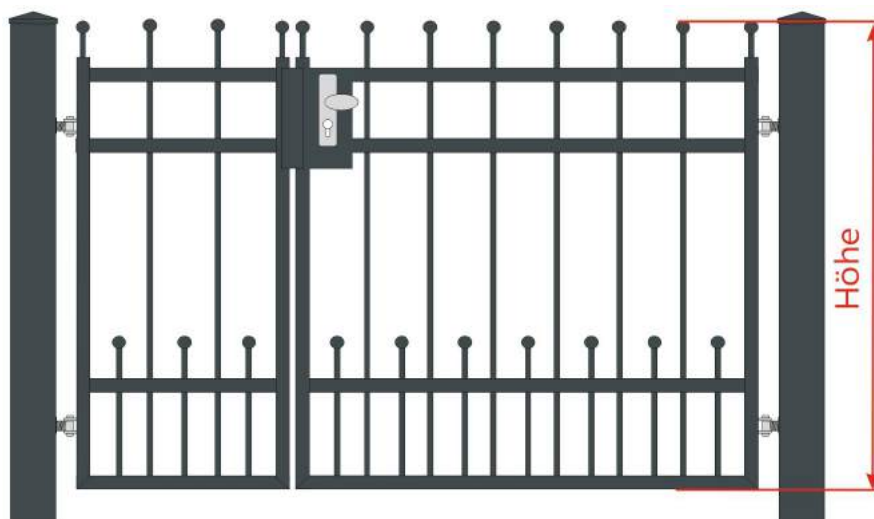

2. Bogenmaße bei Gartentore mit Ober-/Unterbogen

Bei Modellen mit Ober-/Unterbogen tragen Sie im Konfigurator die Höhe an der Seite der Gartentüre ein, wie in der Zeichnung dargestellt. Der Höhenunterschied von außen zur Bogenmitte der Gartentüre wird von uns automatisch berechnet.



In der untenstehenden Tabelle können Sie die Maße für den Höhenunterschied der Gartentüre von außen bis zur Bogenmitte in Abhängigkeit von der Türbreite ablesen.

Türbreite	Ober-/Unterbogenmaß
1000 – 1200mm	~100 - 120mm
1200 – 1400mm	~120 - 130mm
1400 – 1600mm	~130 - 140mm



Messen Sie bitte **wie in den Abbildungen dargestellt** und tragen Sie diese Maße in den Konfigurator ein. Bitte beachten Sie, dass sich das Maß Ihres Gartentors aus der **Breite des Torflügels sowie der Breite des Pfostens** ergibt. Aufteilung der Torflügel symmetrisch (50/50), weitere Flügelaufteilungen auf Anfrage (ohne Aufpreis).

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.